


Schritt 1


Die Pfosten werden mit Hilfe der Wasserwage einbetoniert bzw. Pfosten mit Fußplatte verankert

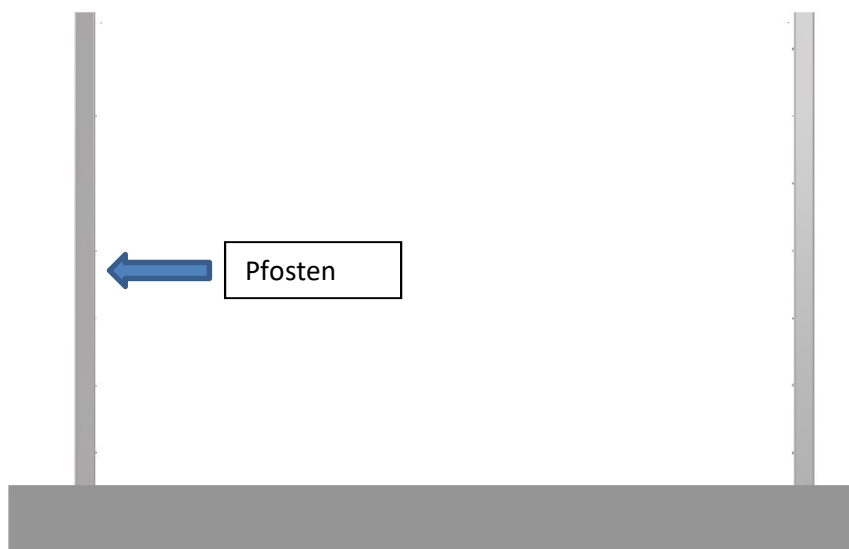

Schritt 2


Auf der C-Schiene ist die Höhenteilung von den Lamellen vorgegeben und beträgt 75 mm

(Die Höhenteilung und die Anzahl von Lamellen entnehmen Sie bitte der Zeichnung „Höhenteilung-Matze Uno.pdf“)

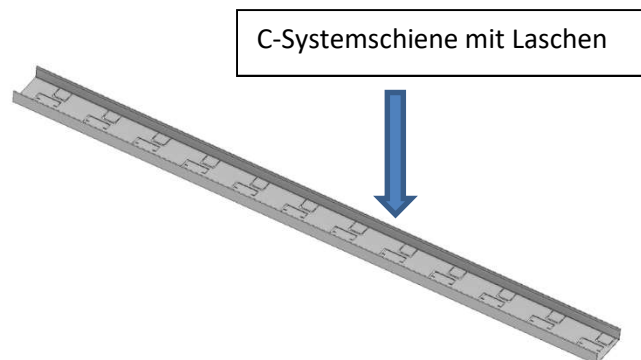


Schritt 3

Die C-Schienen werden für die spätere Auflage der Lamellen innenliegend der Pfosten mit Blechschrauben angeschraubt. Die Abstände der Schrauben beträgt ca. 25-30 cm

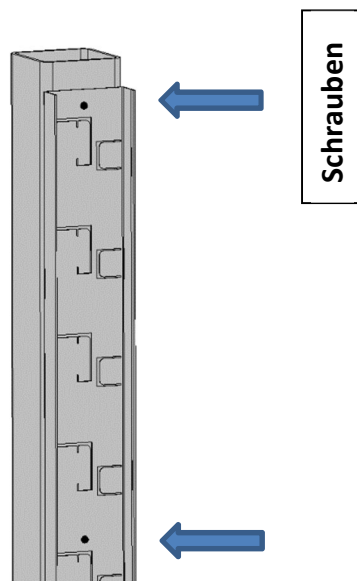


Bitte achten sie darauf die C-Schienen in Waage anzuschrauben.

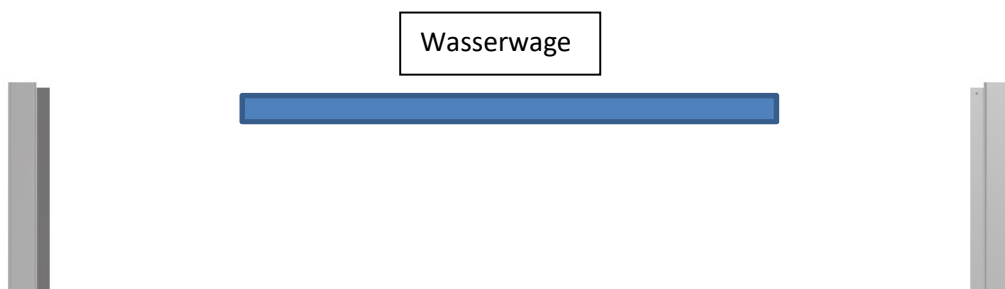


Schritt 4

Die unterste Auflagelasche an der C-Schiene aufbiegen um die Lamelle aufzusetzen (step by step bei jeder Lamelle)

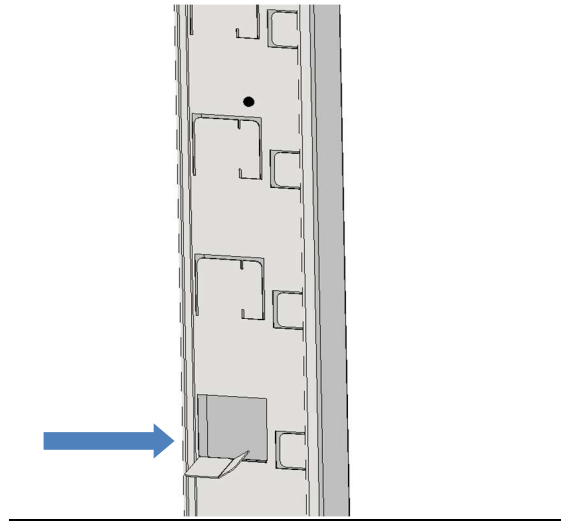


Nach Auflage der Lamelle auf die unterste Lasche der C-Schiene wird die Lamelle mit der darüber seitlichen Lasche fixiert.

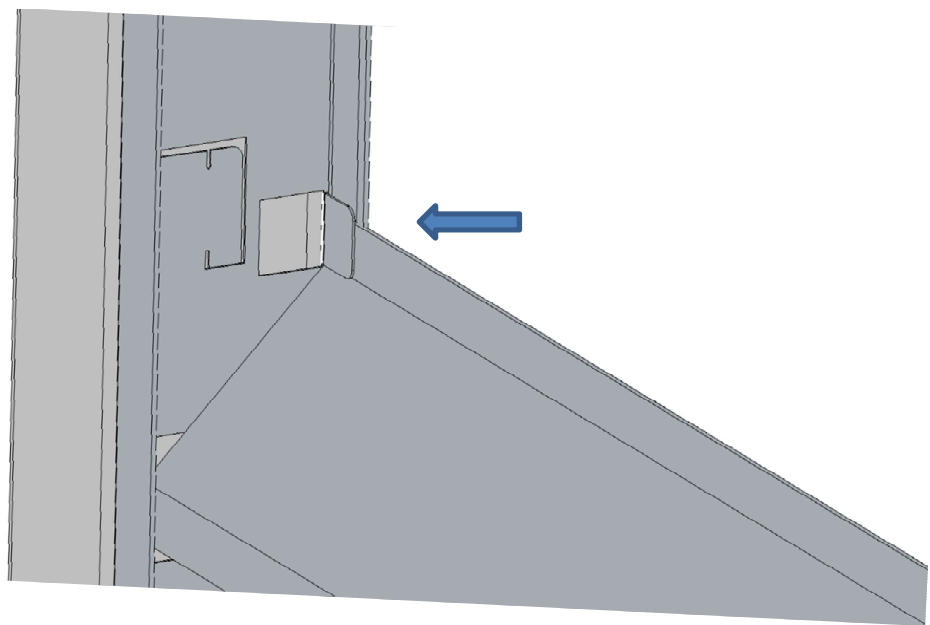




Die restlichen Lamellen werden ebenso von unten nach oben wie im Punkt 4 montiert. (Der Abstand von Lamelle zu Lamelle beträgt standardmäßig 75mm)

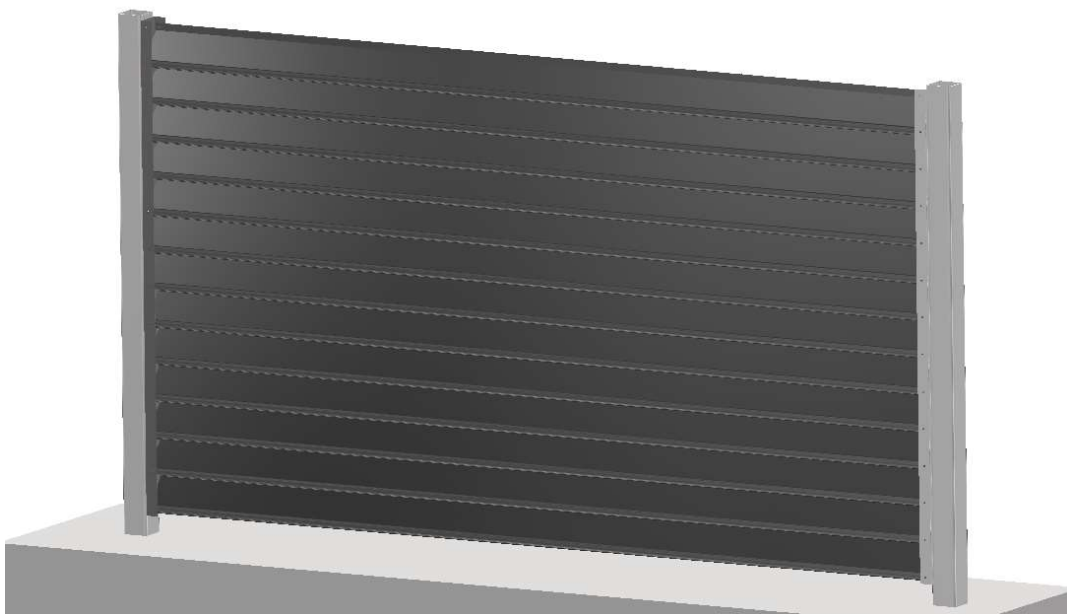

Schritt 5

Die obere U - Abschlussleiste wird montiert und mit 4 Blebschrauben fixiert

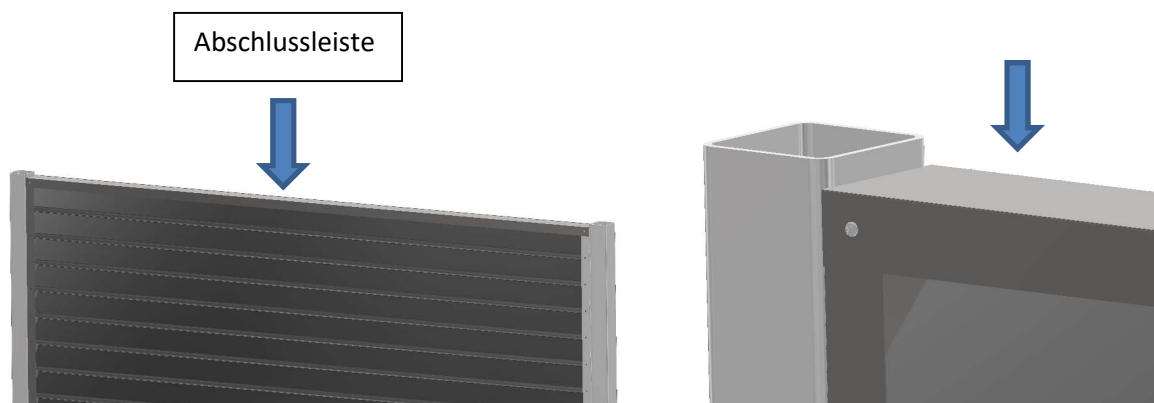

Schritt 6

Ab 250 cm Zaunfeld wird in der Mitte eine Verstärkungsleiste mit Blebschrauben zur Stabilisierung fixiert.

